TOSHIBA
Leading Innovation >>>

保管用

東芝LED照明器具取扱説明書

対象器具	LEDD-05027N-LD9　LEDD-05027L-LD9
埋込穴寸法	Φ100 +2/-0mm

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ
- この器具の取付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取付けは、本体表示並びに本取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 電源線は、本取扱説明書の「器具の取付けかた」に従って行ってください。端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたりねじったりして挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。
- この器具は天井埋込み用器具です。傾斜天井、壁面には、取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因になります。（D種(第三種)接地工事）
- この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 器具の送り容量は２０Ａです、容量を超えると発熱、火災の原因となります。
  また、照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- 調光制御装置には必ず適合する機種を組み合せてください。誤って使用しますと誤動作、火災の原因となります。適合するコントルクスは「ＦＬコントルクスＰＤ（４線式）」です。詳細は裏面６項「調光制御装置の施工上の注意」をご参照ください。
  白熱電球用コントルクス（２線式）と組み合わせて使用することはできません。
  （調光を行わない場合でも、白熱電球用コントルクスと組み合わせて使用することはできません。火災、故障の原因となります。）
- 器具の取付けは、質量の耐える所に、「器具の取付けかた」に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。器具落下、感電、火災の原因となります。
- 器具と被照射物との距離は０.０５ｍ以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります



■この器具は断熱施工不可です。

断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は屋内専用です（ＩＰ２０）。水に直接触れる場所で使用しないでください。
- 器具に表示された電源電圧（定格電圧±６％以内）以外の電圧で使用しないでください。間違って使用するとＬＥＤ電源ユニット、器具などの短寿命、火災の原因となります。（器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。）
- 決められた台数以上の器具を接続しないでください。
- 腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- この器具は５℃～３５℃の範囲で使用できます。高温で使用しますと火災、ＬＥＤ短寿命の原因となります。
- 器具を密閉した空間に設置しないでください。ＬＥＤ短寿命の原因となります。

お客様へ　使用上のご注意

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 安全上、ＬＥＤ光源を直視しないでください。
- 照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
  ※使用条件は周囲温度３０℃、年間３０００時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
- ＬＥＤ光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ＬＥＤ光源は器具組込みの為、交換できません。
- 異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。
- １年に１回は「安全チェックシート」により自主点検、および３年に１回は工事店等の専門家による点検を実施してください。
  （「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。）
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■お手入れについて

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷、腐食の原因となります。
- 乾いたやわらかい布でふき取るか、やわらかい布を中性洗剤の1～2%の水溶液を用いて浸し、よくしぼってから汚れた部分を軽くふきとってください。
- アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。
- 洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

0033045A

■各部のなまえ

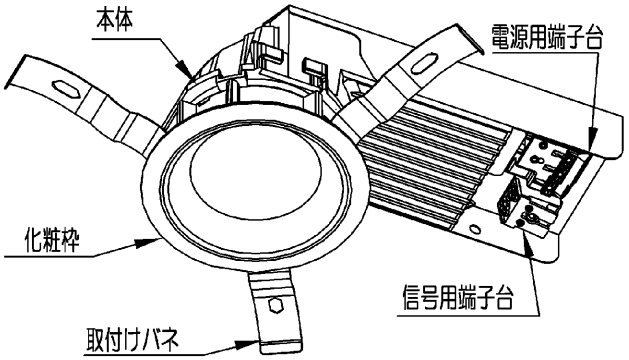

電気特性値

入力電圧	100V	200V	242V
入力電流	87mA	46mA	40mA
消費電力	8.5W	8.5W	8.5W

※この取扱説明書は同種類の器具と共通となっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取付けかた

1 器具の埋込み穴

1.天井に指定の埋込み穴Φ100（+2/-0）mmをあけてください。

2.取付け前に器具質量や操作に十分耐えるよう、取付け部の強度を確保してください。
※薄い天井、傾斜天井、ロックウール等の柔らかい天井、壁面には取付けないでください。
※取付け可能天井厚は、５mm～２５mmです。
※埋込み穴をあける際は専用工具を用いてあけてください。
（注）取付けに不備があると器具落下の原因となります。

2 電源線、調光信号線の接続（6 調光制御装置の施工上の注意もあわせてお読みください）

1.電源線・調光信号線の被覆を（図１）のようにストリップしてください。
※棒状端子を使用しないでください。

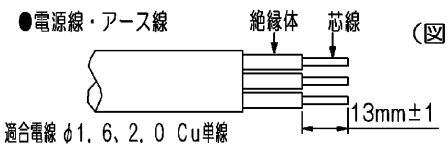

（図１）

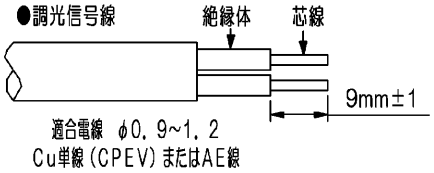

2.電源線を（図２）のように確実に電源ユニットの電源用端子台の奥まで差し込んでください。
※電源用端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじったりした状態で差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
※送り容量は本体表示に従い、２０A以下で使用してください。

3.アース線を用いてD種（第三種）接地工事を施してください。
※アースが不完全な場合には感電の原因となります。

4.調光制御装置からの調光信号線（ＤＣ１２Ｖ）を信号用端子台に接続してください。（図３）
※誤結線は器具故障の原因となります。電源線を信号用端子台に接続しないでください。

5.器具本体に電源線を接触させないでください。（図5）

6.電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、（図4）のようにリリースボタンをマイナスドライバで真っ直ぐに押し込んで引き抜いてください。リリースボタン以外を押すと、感電の原因となります。
※使用工具は、先端が6~7mmの電工マイナスドライバを使用してください。
これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなり、電源の解除ができなくなる恐れがあります。
※絶対に電線を回転させて無理に引き抜かないでください。
接触不良の原因となります。

7.調光信号線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンを押しながら引き抜いてください。（図３）

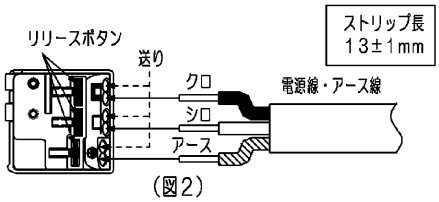

（図2）

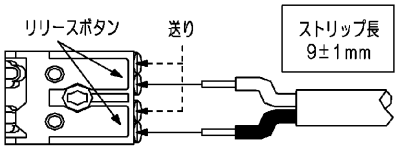

（図3）

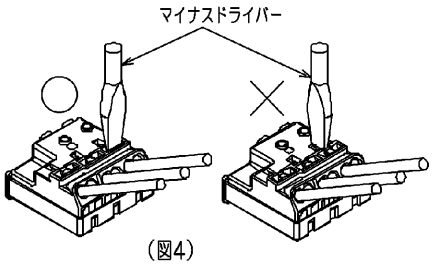

（図4）

3 配線方法

※器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります（図5）

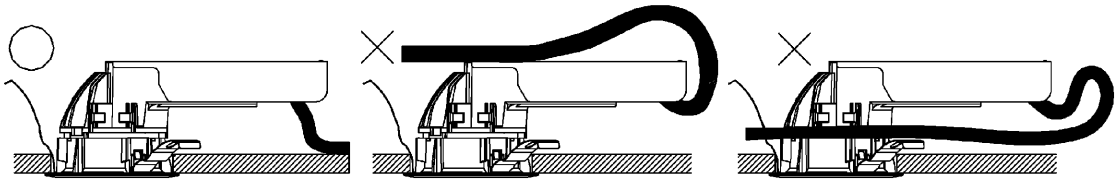

（図5）

4 断熱材・防音材の施工方法

・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
・住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法は（図6）のとおりです。
・電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。

（図6）

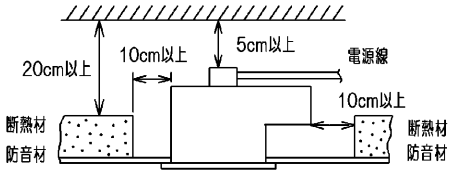

5 本体の天井取付け方法

（注）取付けに不備があると落下の原因となります。
1.埋込み穴に器具を端子台側から挿入してください。（図7-①）
2.取付けバネ（２ヶ所）を矢印の方向へ押さえ、本体を斜め方向に挿入してください。（図7-①）
3.取付けバネ（１ヶ所）を矢印の方向へ押さえ、埋込み穴に挿入してください。（図7-②）
4.本体をまっすぐにゆっくりと押し上げ、確実に取付けてください。（図7-③）
（注）器具を天井から取外す際にはゆっくり器具を引き下げ、取付バネを、押さえ付けながら取外してください。
無理に引き下げようとすると天井材破損の恐れがあります。

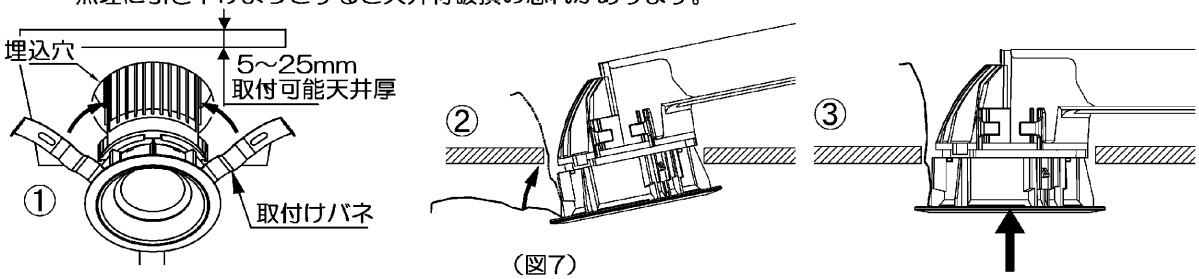

（図7）

6 調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置を使用して調光（約5%～100%（全光）、0%～100%（全光））を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

1.コントルクス（ＦＬコントルクスＰＤ）をご使用になる場合
（1）ＦＬコントルクスＰＤは下記に示す製品をご使用ください。
・ＤＦ－７０170－ＰＤ　・DF-70171-PD
（2）上記コントルクスの設定スイッチは以下の仕様を参考に（図8）、（図９）のようにセットしてください。
フェード機能・・・徐々に光が明るく又は、暗く変化する機能です。
①「約5%～１００%（全光）」フェード機能なし → ダイヤル設定1（図8）
②「0%～１００%（全光）」　フェード機能あり → ダイヤル設定0（図9）
※０%～約５%の間は、調光出来ません。
※調光時の消灯・・・フェードしながら消灯します。
※調光時の点灯・・・0%～調光した場合は、フェードします。
途中の調光（例：約5%～、80%～）状態からは、フェードしません。
※スイッチON／OFF時・・・フェード機能は、ありません。



（図8）



（図9）

（3）その他のコントルクスと組み合わせてご使用になる場合は別途お問い合わせください。
※白熱電球用コントルクス（２線式）と組み合わせて使用することはできません。
火災の原因となります。
（4）電源線の他に調光信号線（２線）が必要になります。
（5）コントルクスと照明器具との配線最遠長は２００m以下としてください。ただし、コントルクスから照明器具までの距離によっては調光動作にばらつきが生じる場合があります。（図10）

2.その他ＳＥＳＬ、ＭＥＳＬと組み合わせてご使用になる場合は別途お問い合わせください。
3.各制御装置へ接続する場合の最大接続台数は器具商品図面をご確認ください。
（参照URL http://saturn.tlt.co.jp/product/search.jsp）

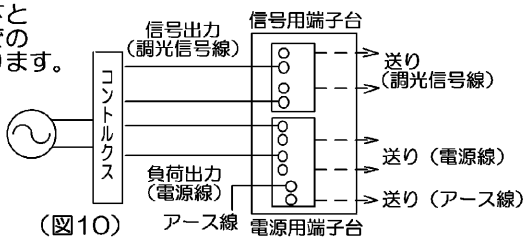

（図10）
調光制御装置との結線図

0033045A

7 拡散カバー(別売品)取付け方法

適合拡散カバー：ＬＥＤＸ－20002（別売）

1.拡散カバーを器具の化粧枠に押し込んでください。（図11）
※このとき、拡散カバーのツメが器具化粧枠に「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

2.拡散カバー取外しの際は、▽部の側面をつまんでツメを外してください。（図12）

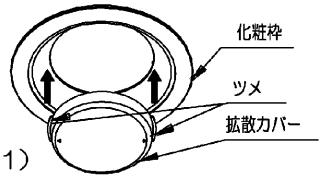

（図11）

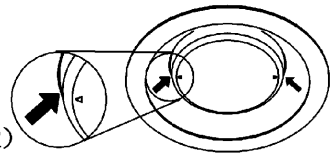
（図12）

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

1．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
2．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。
（セード・グローブなどは含まれません。）

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX　0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社　施設・屋外照明部　〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）
TEL (03) 5479-1071
FAX (03) 5479-3393

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

0033045A